F^- Fluorid-Test

Probenvorbereitung:

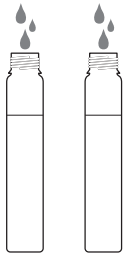

1 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.

2 **14 Tropfen F^- R1** in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit dem Schraubdeckel verschließen und mischen.

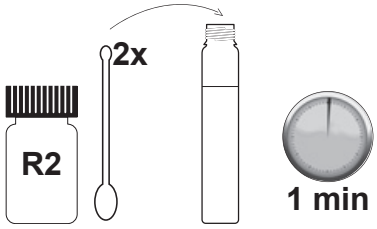

3 **2 kleine** gestrichenen Messlöffel **F^- R2** zur Probe geben, mit dem Schraubdeckel verschließen und unter Schütteln lösen.

⚠ Exakt nach 1 Minute Reaktionszeit messen.

Messen mit AQUA-CHECK:

1 Messen der Referenz.

2 Messen der Probe.

⚠ **Wichtige Informationen rund um Ihren Messwert finden Sie unter www.aqua-check.de.**
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Chemikalien (siehe Rückseite).

F^- Fluorid-Test

Version 07/2019

F^- R1 (Fluorid-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

F^- R2 (Fluorid-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

GSSM-15853-a

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.

Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof • www.soelltec.de • Tel. +49 (0) 92 81 / 72 85-0
Söll-Hotline: 0 800 / 83 73 623 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen)