
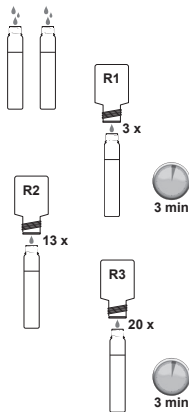


**Probenvorbereitung:**

- 1 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.
- 2 **3 Tropfen Si R1** in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit Schraubdeckel verschließen und mischen.  
3 Minuten stehen lassen.
- 3 **13 Tropfen Si R2** zur Probe geben, mit dem Schraubdeckel verschließen und mischen.
- 4 **20 Tropfen Si R3** zur Probe geben, mit Schraubdeckel verschließen und mischen.  
 Exakt nach 3 Minuten Reaktionszeit messen.

**Messen mit AQUA-CHECK:**

- 1 Messen der Referenz.
- 2 Messen der Probe.



# Si

# Silizium-Test

Version 07/2019

## Si R1 (Silizium-Test)

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

**Enthält Schwefelsäure**



**Gefahr**

## Si R2 (Silizium-Test)

Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

**Enthält (+)-Weinsäure**



**Gefahr**

## Si R3 (Silizium-Test)

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Enthält Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat, Dinatriumdisulfid, Natriumsulfid**



**Achtung**

**Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.**